



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Автоматическая поилка Petoneer Fresco Mini

руководство по эксплуатации



## 01 / Познакомьтесь с вашим умным фонтаном



## 02 / Как пользоваться умным фонтаном

### ① Очистите фонтан

Вымойте резервуар и его крышку.  
Не допускайте попадания воды на металлические контакты и не замачивайте их.

Замочите фильтр в воде на 1–3 минуты.  
Очистите корпус сухой тканью.



## ② Налейте воду


Не превышайте отметки максимального уровня.

\* После первой заправки водой насос автоматически удалит воздух, а потом начнет качать воду. В процессе поток воды постепенно увеличится, прежде чем станет стабильным.



## ③ Соберите фонтан


Установите резервуар, крышку и фильтр друг в друга, как указано на рисунке.

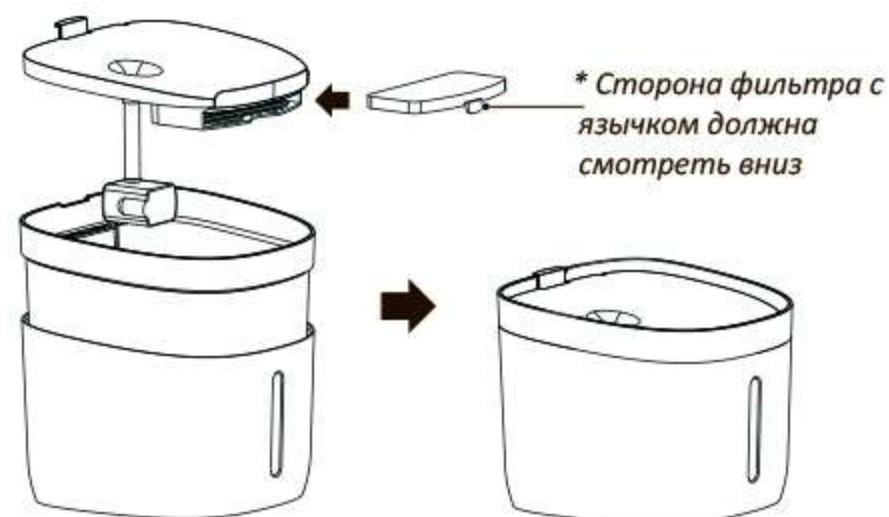

## ④ Включите фонтан

Подключите шнур питания к разъему в фонтане и к адаптеру. Подключите адаптер к розетке. Фонтан включится, индикатор мигнет один раз красным цветом и один раз - синим.

\* Адаптер питания USB в комплект не входит.

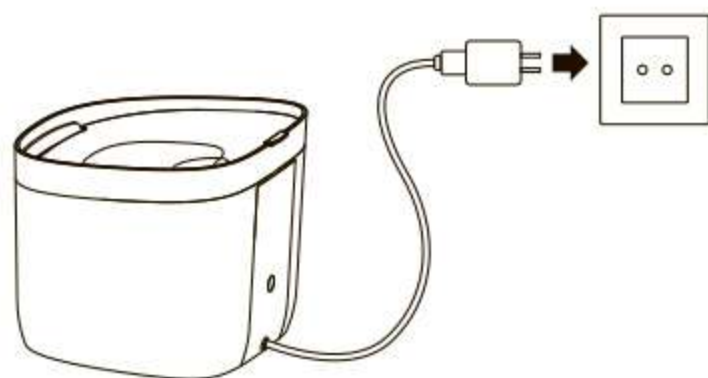

## ⑤ Замена фильтра

Советуем заменять фильтр каждые 30 дней!



## 03 / На что указывает светодиодный индикатор

Статус индикатора		Характеристики
Синий цвет, не мигает	Фонтан работает	Модель: FSL020 Размер: 180×175×147 мм) Вес: 750 грамм  Вход: 5В/1А Объем: 1,9 литра Длина шнура питания: 1.2 м Гарантия: 1 год
Мигает синим	Пора заменить фильтр, т.к. он используется уже 30 дней	
Мигает красным	Низкий уровень воды	
Мигнул красным и синим цветом	Самодиагностика при включении	

## 04 / Таблица неисправностей

Индикатор мигает красным цветом, вода не течет	Неправильно установлена крышка резервуара либо металлические контакты
	Закончилась вода в резервуаре. Долейте воду.
Индикатор мигает красным и синим цветом, вода течет не стабильно	Закончилась вода в резервуаре. Долейте воду.

## 05 / Меры предосторожности и условия гарантии

---

### Меры предосторожности

1. Используйте прибор только в помещении.
2. Перед чисткой обязательно отключайте фонтан от электропитания.  
Не замачивайте в воде стальные контакты и не позволяйте им соприкасаться с водой.  
Очищайте корпус сухой тканью.
3. Дети могут пользоваться прибором под руководством взрослого человека.
4. Поместите прибор на ровную поверхность, чтобы предотвратить случайное опрокидывание.  
Из-за этого фонтан может перестать правильно работать.
5. Спрячьте шнур питания и не давайте животным грызть его.  
В противном случае существует риск поражения электрическим током.
6. Этот фонтан подходит для кошек, а также собак маленького и среднего размера.

### Условия гарантии

Если в течение гарантийного срока продукт вышел из строя не по вине пользователя, неполадки будут устранены за счет компании Petoneer.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Преднамеренное повреждение продукта пользователем или третьей стороной.
2. Дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции по быстрой установке.
3. Дефекты, возникшие в результате естественного износа, включая царапины, коррозию и ржавчину.
4. Дефекты, вызванные неквалифицированным ремонтом, а также попытками пользователя или третьей стороны внести изменения в конструкцию продукта или отремонтировать его.

(Все изображения в руководстве приведены только в качестве иллюстраций.  
Фактический продукт может отличаться в результате улучшений,  
внесенных производителем.)